


## Quickguide Montage


BOTH3D Bohrschablone

### Montage Bohrschablone

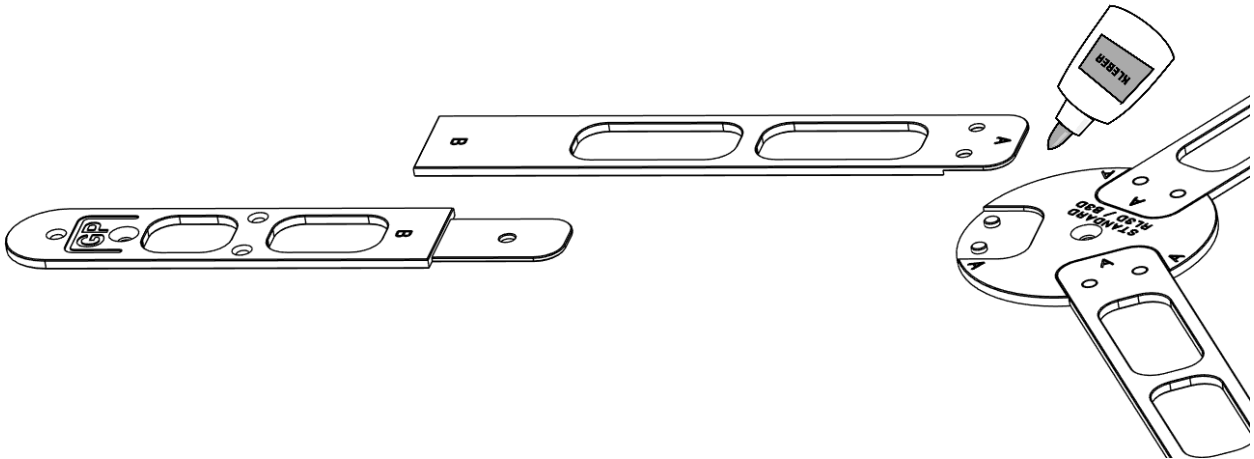

Teile nach Ihrer Kennzeichnung (A und B) zusammendrücken, verwenden Sie ggf. ein Tropfen Sekundenkleber

### Verwendung Bohrschablone

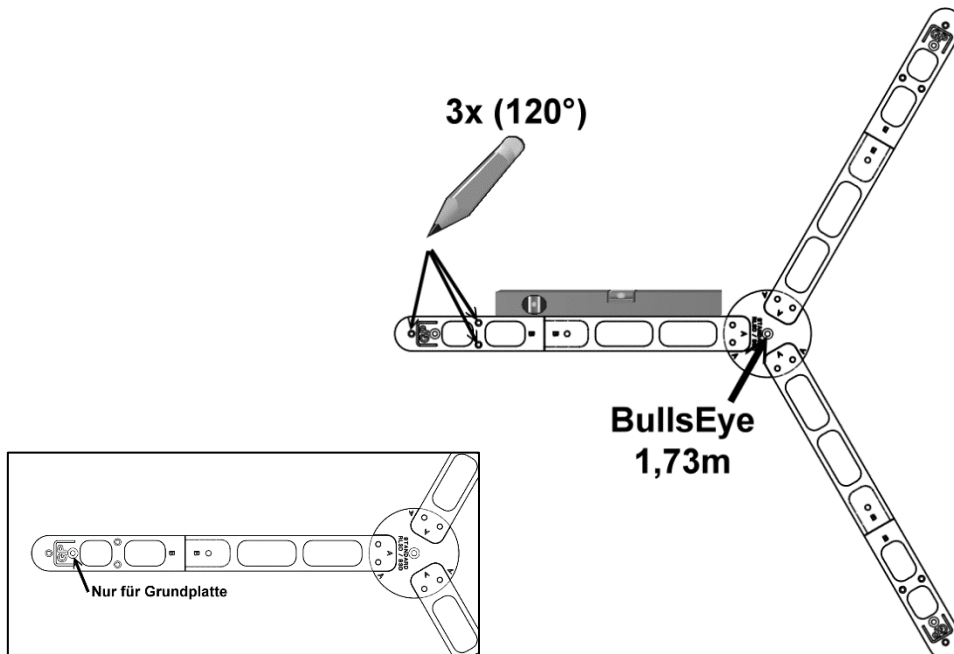

Zeichnen sie sich auf der Wand das BullsEye an (Höhe vom Boden 1,73m). Legen Sie die Bohrschablone über die Markierung und richten ein Arm mit der Wasserwaage aus. Sie können direkt alle Bohrpositionen mit einem Stift markieren.

Empfohlen wird eine Kamera auf der 11 (siehe Bild oben) oder auf der 6 (spiegelbildlich). Sie können auch eine Kamera auf die 20 setzen, aber es kann zu minimalen Beeinträchtigungen in der Erkennung kommen.

**Info:** Die Markierung GP ist für die Verwendung unserer Grundplatte, dann würden die anderen Markierungen entfallen.